

Aloita FYOHBMUK kuorinta poistamalla kannatinköysi kaapelista. Kannatinköyden erottamisen helpottamiseksi olemme tehneet pitkittäiset urat kaapelin ja kannatinköyden välillä olevaan muoviseen kaulaan. Vaipan vaurioitumisen ehkäisemiseksi suosittelemme että vedät kannatinköyttä kuvan mukaisesti. Vaihtoehtoisesti käytä erikoistyökalua.



Kuorintapituuden määrää jatkoskotelo johon kaapeli on tarkoitettu asennettavaksi. Katso valitsemasi kotelon asennusohjeista. Mittaa ja merkitse kuorittava pituus. Esimerkiksi 1.5 m on kuorittava kun käytetään Nexans jatkoskoteloa NS2.




Poista vaippaa 10 cm kaapelisydämen ja repäisylangan esille saamiseksi. Suosittelemme että käytät aina repäisylankaa vaipan poistamiseksi.




Tee sivuleikkurilla tai terävällä veitsellä pieni viilto vaippaan. Kierrä repäisylanka pihtien leukojen ympärille.



Laita repäisylanka pieneen viiltoon ja vedä sitä vaipan läpi. Pidä repäisylanka kaapelin pituussuunnassa kuorittaessa.

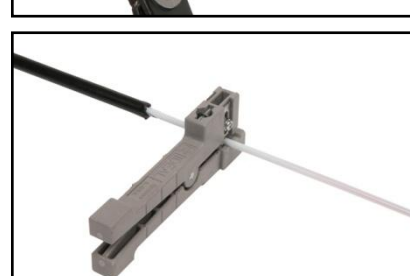

Taivuta ja leikkaa vaippa, leikkaa kaikki langat ja nauhat kuituputken ympäriltä.

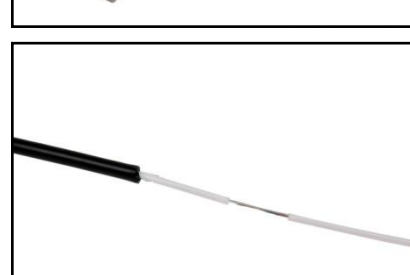

Putken katkaisu tarkoitukseen sopivalla työkalulla, väärin työkalujen käyttäminen voi vahingoittaa kuituja. Tässä toimenpiteessä kuorittava pituus on haettavissa käytettävän jatkoskotelon asennusohjeista. Poista putki kuitujen ympäriltä. Puhdista kuidut.