


Kuorintapituuden määrää jatkoskotelo johon kaapeli on tarkoitettu asennettavaksi. Katso valitsemasi kotelon asennusohjeista. Esimerkiksi 1.5 m on kuorittava kun käytetään Nexans jatkoskoteloa NS2. Mittaa ja merkitse kuorittava pituus.




Poista vaippaa 10 cm pituudelta kaapelisydämen ja vetoelementtien esille saamiseksi.

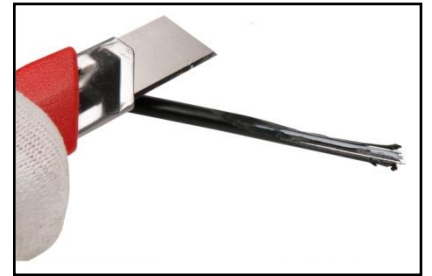


Kierrä teräslanka pihtien leukojen ympärille.




Ota putki esille. Leikkaa vaippa. Leikkaa vetoelementit tarvittavan pituisiksi.

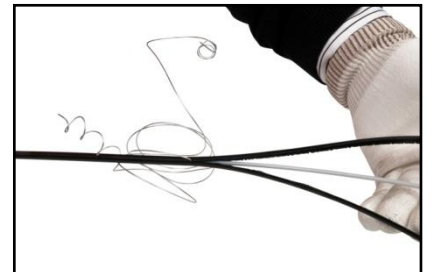


Putken katkaisu tarkoitukseen sopivalla työkalulla, väärin työkalujen käyttäminen voi vahingoittaa kuituja. Tässä toimenpiteessä kuorittava pituus on haettavissa käytettävän jatkoskotelon asennusohjeista.

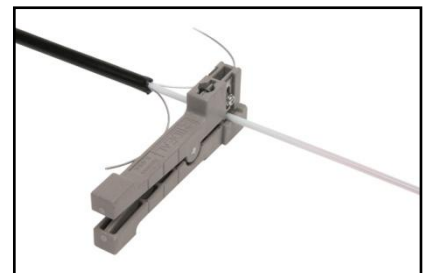

Poista putki kuitujen ympäriltä. Puhdista kuidut.

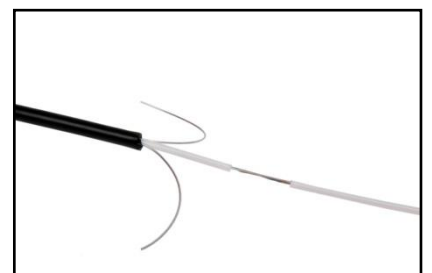



Kuorintapituuden määrää jatkoskotelo johon kaapeli on tarkoitettu asennettavaksi. Katso valitsemasi kotelon asennusohjeista. Esimerkiksi 1.5 m on kuorittava kun käytetään Nexans jatkoskoteloa NS2.

Poista vaippaa 10 cm kaapelisydämen ja repäisylangan esille saamiseksi. Vältä katkaisemasta repäisylankaa. Suosittelemme että käytät aina repäisylankaa vaipan poistamiseksi.

Tee sivuleikkurilla tai terävällä veitsellä pieni viilto vaippaan. Kierrä repäisylanka pihtien leukojen ympärille.

Laita repäisylanka pieneen viiltoon ja vedä sitä vaipan läpi. Pidä repäisylanka kaapelin pituussuunnassa vaippaa kuorittaessa.

Taivuta ja leikkaa vaippa, leikkaa kaikki langat kuituputken ympäriltä.

Katkaise putki ja puhdista edellisen sivun ohjeitten mukaisesti.

