

Kuorintapituuden määrää jatkoskotelo johon kaapeli on tarkoitettu asennettavaksi. Katso valitsemasi kotelon asennusohjeista. Mittaa ja merkitse kuorittava pituus. Leikkaa vaippa ympäriinsä merkinnän kohdalla. Esimerkiksi 1.5 m on kuorittava kun käytetään Nexans jatkoskoteloa NS2.



Leikkaa vaippa ympäriinsä 10 cm etäisyydeltä kaapelin päästä, taivuta varovasti ja vedä vaippaa kaapelin pituussuunnassa kaapelisydämen ja repäisylangan esille saamiseksi.



Suosittellemme, että käytät aina repäisylankaa vaipan poistamiseksi.



Tee sivuleikkurilla tai terävällä veitsellä pieni viilto vaippaan. Kierrä repäisylanka pihtien leukojen ympärille.



Laita repäisylanka pieneen viiltoon ja vedä sitä vaipan läpi. Pidä repäisylanka kaapelin pituussuunnassa kuorittaessa. Yritä pysyä suorassa kaapelin päällä, muutoin repäisylangan katkeamisvaara on olemassa.



Taivuta ja leikkaa vaippa, leikkaa kaikki langat ja nauhat kuituputkien ympäriltä. Ota kuituputket erilleen keskielementistä (FRP) ja katkaise FRP asennusohjeen pituiseksi.






Aloita toimenpide mittaamalla ja merkitse se vaipan pituus joka on poistettava. Kuorintapituuden määrää jatkoskotelo johon kaapeli on tarkoitettu asennettavaksi. Katso valitsemasi kotelon asennusohjeista. Leikkaa vaippa ympäriinsä merkintöjen kohdissa.




Leikkaa kaapeli tarpeeksi kaukaa kaapelisydämen ja repäisylangan esille saamiseksi. Käytä työkalua jonka leikkaussyvyys pystyt kontrolloimaan estääksesi kuituputkien vahingoittumisen.




Katkaise repäisylanka ja kierrä repäisylanka pihtien leukojen ympärille. Laita repäisylanka pieneen viiltoon ja vedä sitä vaipan läpi. Pidä repäisylanka kaapelin pituussuunnassa kuorittaessa. Yritä pysyä suorassa kaapelin päällä, muutoin repäisylangan katkeamisvaara on olemassa.

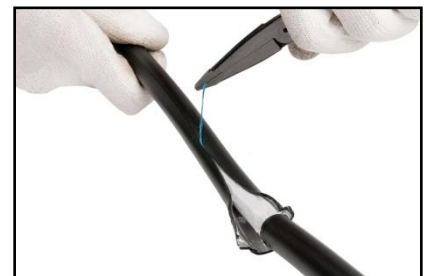

Taivuta ja leikkaa vaippa, leikkaa kaikki langat ja nauhat kuituputkien ympäriltä.

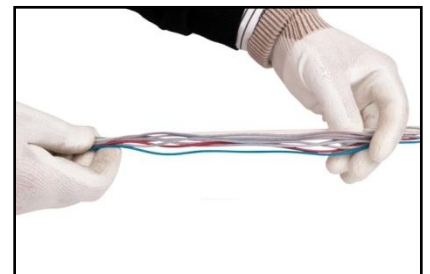

Ota kuituputket erilleen keskielementistä (FRP) ja katkaise FRP asennusohjeen pituiseksi.

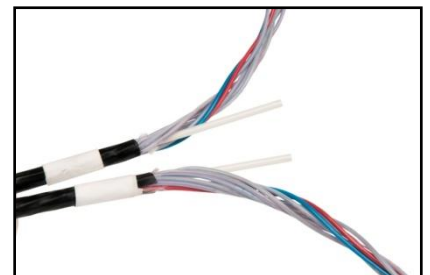

Kaikilla kuituputkilla on minimi taivutussäde. Jos taivutat putkea liikaa voit rikkoa putken ja vahingoittaa kuituja. Useissa jatkoskoteloissa on soikea putkien sisääntuloreikä. Käytä aina taivutussädettä rajoittavaa erikoistyökalua tällaista koteloa käytettäessä.

